
カップディスペンサー 壁面取付・マグネットタイプ 取扱説明書


2018.07 修正

この度は、BSA カップディスペンサーをお買い求め頂きまして誠にありがとうございました。 で使用前に、この取扱説明書を読んで正しくお使いください。

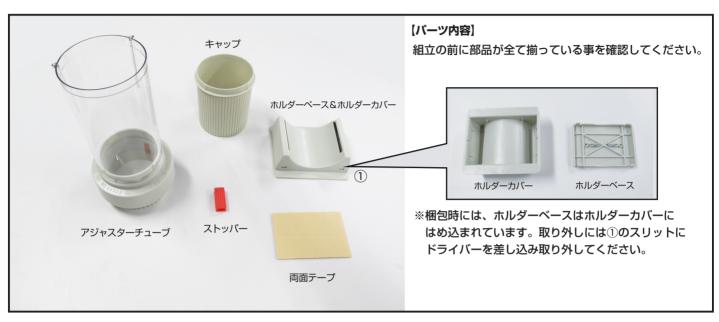


【組立方法】


①. ホルダーベースに付属の両面テープ を貼り付けた物を壁面へ圧着させホル ダーベースを仮止めします。

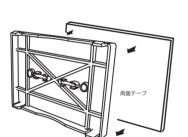


②ホルダーベース裏面にはめ込まれている 釘でしっかりと壁面とホルダーベースを 固定します。

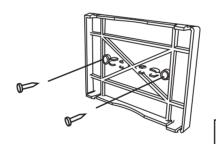

③ホルダーベースにスリットロが上になる ようにホルダーカバーをはめ込みます。

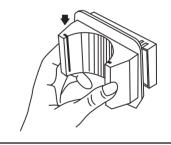


(マグネットタイプは①②の作業は不要です。 スチール面にホルダーベースとホルダーカバー が一体になったものを取付てください。)

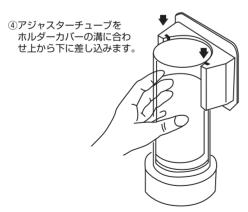

⑤カップを上から差込取り 出し口のサイズを調整します。 右に回すと狭く、左に回 すと広くなります。

(この調節機能で5~7オンス のカップに対応します。)

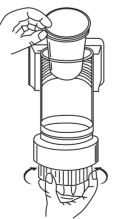

⑥位置が決まったら、ストッパーを差し込み 固定します。



⑦カップを入れ、キャップをかぶせて完成です。

※落下による本体の破損につきましては弊社では責任を負いかねます。予めご了承ください。

商品についてのお問い合わせ

株式会社ビー エス エーサクライ

〒468-0022 名古屋市天白区高島一丁目117番地1

TEL (052) 805-1181 FAX (052) 805-1182

http://www.bsa-sakurai.co.jp E-meil:contact@bsa-sakurai.co.jp